

Bedienungsanleitung **SANDY**

1. Ziehbügel mit den 4 Schrauben M12 und Federringen zusammenschrauben.
2. Besandungsgerät **SANDY** auf Tennisplatz stellen, Ziehbügel mit den 2 Flügelmuttern M10 an Gerät anschrauben.
Siehe Abb. 2
3. Die 2 Flügelmuttern M 12 links und rechts unter den Knebeln solange noch links drehen, bis Sanddosierer auf Boden aufsteht und Flügelmuttern mindestens 10 mm frei sind.
Siehe Abb, 1
4. Die 2 Knebel links und rechts am Gerät bis zum Anschlag noch links drehen (= Nullstellung).
Siehe Abb. 1
5. Nun beide Knebel gleichzeitig solange noch rechts drehen, bis die gewünschte Aufsandhöhe erreicht ist. Eine komplette Umdrehung noch rechts (360°) entspricht ca. 2 mm Aufsandhöhe.
6. Ziegelmehl in Schubkarren füllen (Gestell zum Auflegen der Säcke wird kostenlos mitgeliefert). Sandsperr-Vorrichtung öffnen, indem der Schieber nach hinten gezogen wird,
Siehe Abb. 2
7. Beim Aufsanden das Gerät langsam und gleichmäßig ziehen.
Ziehrichtung siehe Abb. 2.
8. Nach Beendigung des Aufsandvorganges den Sanddosierer mit den Knebeln noch oben ziehen und mit Flügelmuttern M12 arretieren.

Achtung !!! Sanddosierer soll dann nicht mehr den Boden berühren!!!

Abb. 1

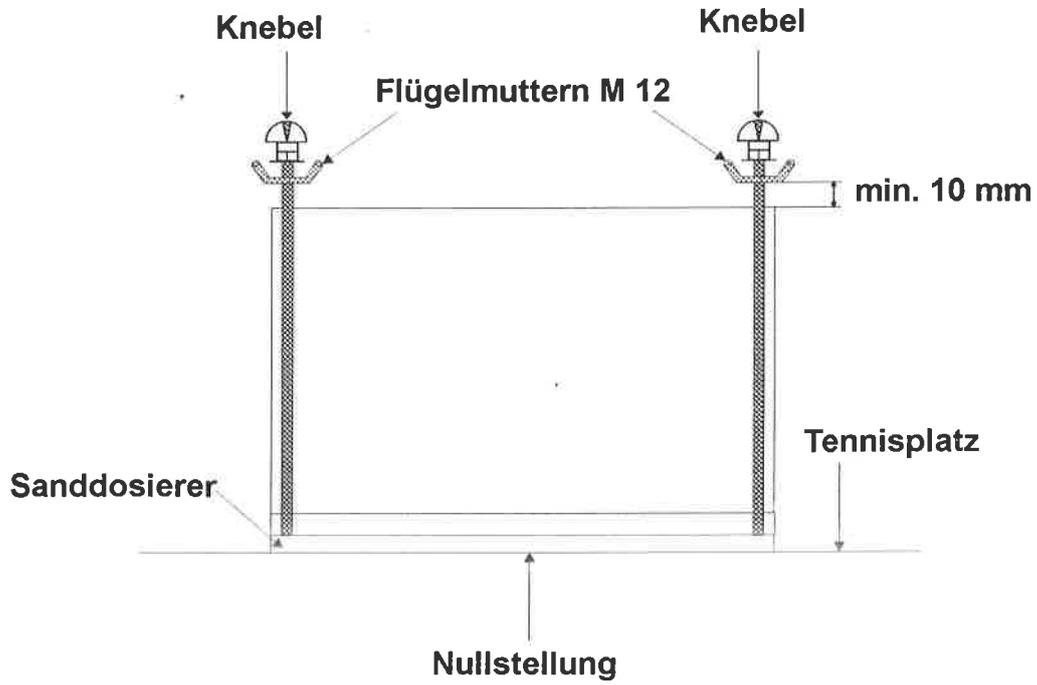


Abb. 1

